


# アウトランダー (H17/10～現在) アウトランダー PHEV (H25/1～現在)

## Step1 ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書を参照し、ツィーターを分解します。
2. ブラケットにツィーター本体をはめ込みます。
3. 製品付属の両面テープを必要な部分 (右図参照) をはさみなどで切り取ります。
4. 両面テープの片面の台紙をはがしブラケットに貼り付けます。

メモ：製品付属の取付説明書に記載されているブラケットの加工は必要ありません。

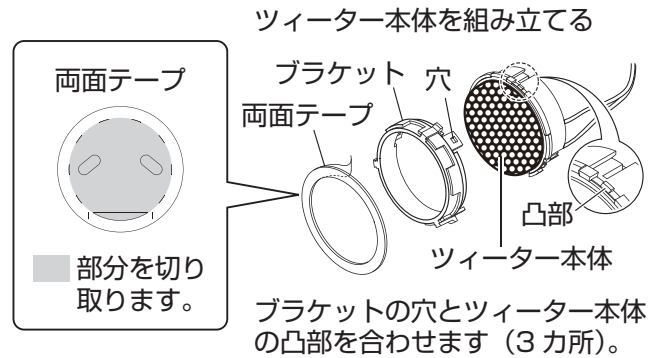

## Step2 純正ツィーターを取り外す

1. 純正ツィーターが取り付けられているサッシュトリムを取り外します。  
サッシュトリムは、グロメット、差し込みなど (Step3 を参照) で固定されています。
2. ねじ 2 本を外し、純正ツィーターをサッシュトリムから取り外します。
3. 純正ツィーター本体を車両側ブラケット (Step3 を参照) から取り外します。  
純正ツィーター本体は車両側ブラケットに爪で固定されています。この爪を変形、破損しないように取り外してください。

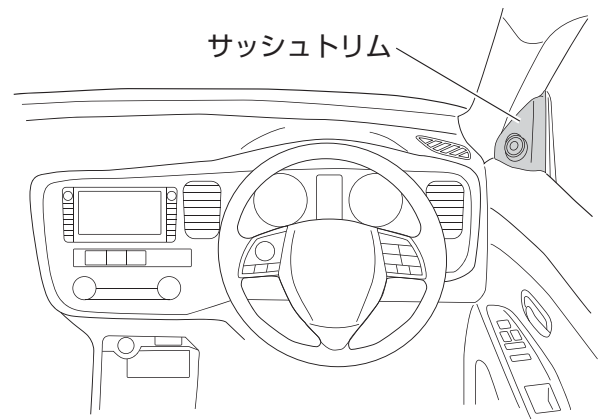

## Step3 ツィーターを取り付ける

1. 車両側ブラケットにツィーターを下図のようにはめ込みます。  
このとき車両側ブラケットの爪がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。
2. 製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがし、車両側ブラケットをサッシュトリムに図のように取り付けます。
3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた

- 「[接続例 2] ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする (ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付けする場合)」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. サッシュトリムを元の場所に取り付けます。

