


ジューク (H22/6～現在)

Step1 ツィーターの準備加工

1. ツィーターを分解します。

化粧パネルを押し付けながら左に回転させて、化粧パネルとツィーター本体を外し、タッピングねじを外して取付金具をスタンドより取り外します。

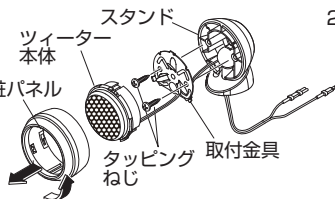

2. 両面テープをはさみなどで切り取ります。(下図参照)



■ 部分を切り取る

Step2 純正ツィーターを取り外す

1. フロントビラーガーニッシュを、クリップ 2 か所を外して取り外します。クリップは先端部を 90° 回して引っ掛かりを外します。

※ 本部品を戻すときは別途このクリップを購入して交換が必要です。


※ サイドカーテンエアバックインフレーターを傷つけないように注意してください。

2. 純正ツィーターをクリップ 2 か所を外し、コネクターを抜いて取り外します。(Step3 参照)

3. 純正ツィーター本体をねじ 1 本を外して車両側ブラケットから取り外します。

純正ツィーター本体が車両側ブラケットに接着剤で固着されている場合は、マイナスドライバーを用いてこじるように取り外してください。

4. 純正ツィーター配線コネクターをクリップ部を外して車両側ブラケットから取り外します。

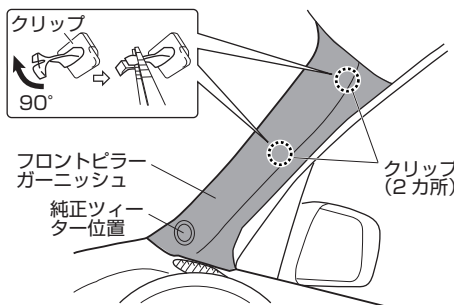

Step3 ツィーターを取り付ける

1. 取り付け金具を、スピーカー製品付属のタッピングねじ (Φ3 x 12 mm、または分解して外したタッピングねじ)、スピードナット (Φ3)、両面テープを使用して下図のように車両側ブラケットに固定します。

2. ツィーター本体を取付金具に取り付けます。下図のようにツィーター本体の溝と化粧パネルのガイドを合わせ、化粧パネルを押し付けながら右に回転させて、取付金具の爪を化粧パネル裏部の鍵溝にはめ込み固定します。

3. 車両側ブラケットを元の位置に取り付けます。
4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた【接続例 1】センターユニットからネットワーク/ツィーターの配線をする (ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合)】を参照し、同付属のネットワーク付キコードを使用して接続配線します。
5. フロントビラーガーニッシュを元の位置に取り付けます。

