ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	スバル　ステラ（H25/1 ～ H26/12） ステラ カスタム（H25/1 ～ H26/12）
対象スピーカー	KFC-XS164S　KFC-ST1004 KFC-RS164S
対象ブラケット	SKB-101

※ イラストは KFC-XS164S ／ KFC-ST1004 で説明しています。

別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 4,180 円（税込））を使用して取り付けます。

※ 純正ツィーターの設定はありませんが、フロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です。（フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴がある場合に限る。）

Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。

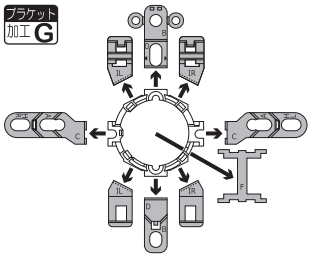

Step2 ツィーターを取り外す

1. フロントピラーガーニッシュを取り外し、ツィーターコネクターを抜きます。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込みで固定されています。
2. フロントピラーガーニッシュの裏面より、タッピングねじ 2 本を外して、純正ツィーターを取り外します。

※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

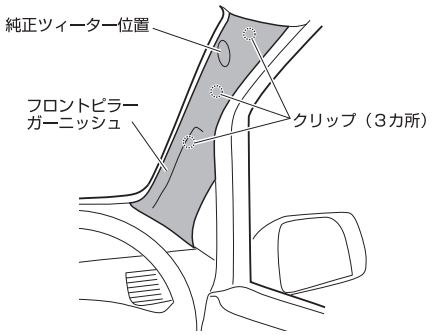

Step3 ツィーターを取り付ける

1. フロントピラーガーニッシュのツィーター取付部にある 4 カ所のリブ❶を、端面より 2mm の幅でニッパー等で切り取ります。

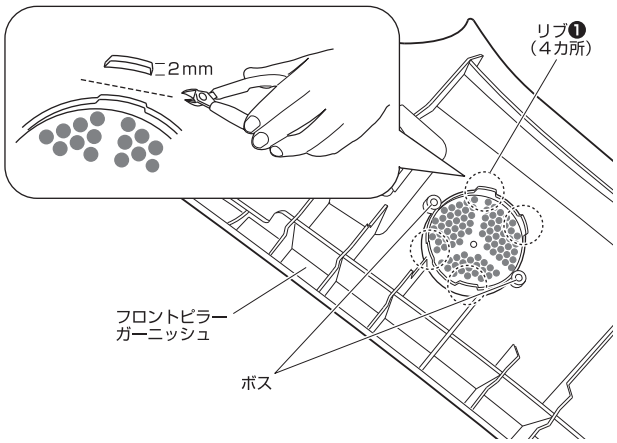

2. ツィーターブラケットを SKB-101 付属の⑤タッピングねじ 2 本で取り付けます。リブ❷がツィーターブラケットに当たる場合はリブをニッパー等で切り欠きます。
3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。

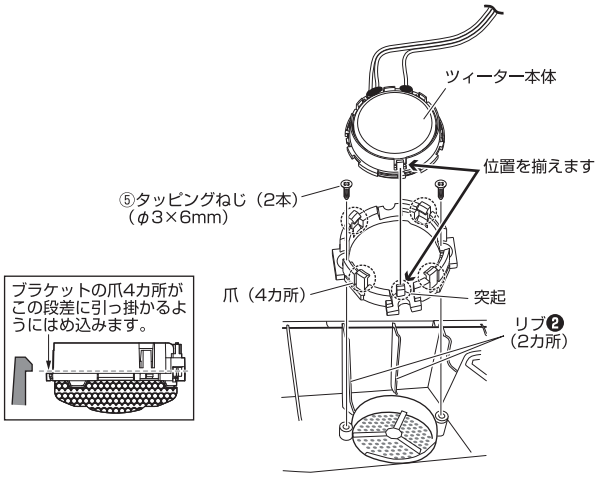

4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「接続例 1」センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 ）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュを元の位置に取り付けます。