

NV350 CARAVAN

NV350 キャラバン(H24/6～現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H24/6～ 現在	CBF-VR2E26 LDF-VW2E26 CBF-CS4E26 LDF-CW4E26 LDF-VW6E26 LDF-CW8E26 CBA-KS2E26 CBA-KS4E26 CBF-DS4E26 LDF-DW4E26		D1/D2  2D 	○	- ②	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	-
備考	① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ② 上辺に隙間ができる場合はウレタン等で塞いでください。										

NISSAN

NV350 CARAVAN

NV350 キャラバン(H24/6～現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考											
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11												
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103																	
H24/6～ 現在	CBF-VR2E26		フロントドア⑨	純正 位置 —	—	◎ ③④	—	◎ ⑤⑩	—	—	—	—	純正 位置 —	× ⑦	(シート下) — ⑧													
	取付キット —		—		—	—	—	—	—	—																		
	CBF-CS4E26		インナーブラケット —	純正 位置 —	◎ ④	◎ ④	◎ ④⑤	◎ ⑤	◎ ④⑤	—	—	—	—				× ⑦	(シート下) — ⑧										
	LDF-CW4E26		インナーブラケット SKX-101S①		◎ ④	◎ ④	◎ ④⑤	◎ ⑤	◎ ④⑤	—	—	—	—															
	LDF-VW6E26		リアサイド②	純正 位置 —	×	×	×	×	×	—	—	—	純正 位置 —							× ⑦	(シート下) — ⑧							
	LDF-CW8E26		取付キット —		×	×	×	×	×	×	×	◎ ⑥	—															
	CBA-KS2E26		取付キット —	純正 位置 —	—	—	—	—	—	×	×	◎ ⑥	—										× ⑦	(シート下) — ⑧				
	CBA-KS4E26		インナーブラケット —		—	—	—	—	—	×	×	◎ ⑥	—															
	CBF-DS4E26		インナーブラケット —	純正 位置 —	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑥	—													× ⑦	(シート下) — ⑧	
	LDF-DW4E26		取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑥	—															

備考

- ① 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取り付け可能です。使用する取り付け穴はNです。
- ② リアサイドフラットリム車の取付情報です。
- ③ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。図-1を参照して刻印表示[Y][Z]部分も各々2カ所切り取ります。
- ④ 純正ねじを使用します。
- ⑤ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑥ リアサイドトリムに穴あけ取り付けします。配線は引き直してください。
- ⑦ 金具を差込むトリムがありません。
- ⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑨ 開口部内の配線保護の為、別途用意した自動車用耐熱コルゲートチューブを巻いてください。
- ⑩ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
図-1を参照して刻印表示[Y][Z]部分も各々2カ所切り取ります。

図-1

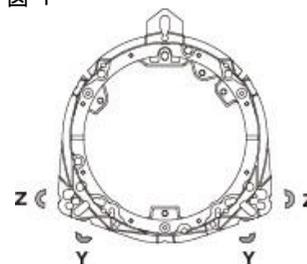


図-2

