






e-NV200 (H26/10～現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26/10～ 現在	ZAB-VME0 ZAA-ME0	①	D1/D2 	×	UA-N59D ③	5,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム ④⑦ 	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑥ 	○	-	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	
			200mmパネルDDXモデル ⑤⑦ 								

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。

ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ パネルを取り付けるねじ穴は図-1を参照してください。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑥ 取り付けるねじ穴は図-3を参照してください。

⑦ 図-4を参照して純正パネル裏面左右のリブ4か所の一部を削ります。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。

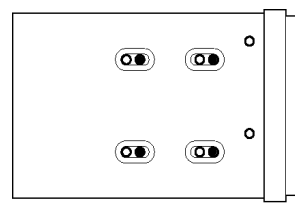


図-3


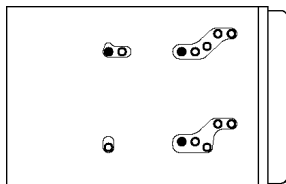


図-4

図を参照して網掛け部分を削ります

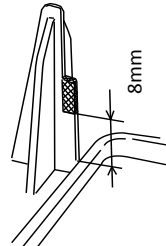

e-NV200(H26/10~現在)

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H26/10~ 現在	ZAB-VME0 ZAA-ME0		フロントドア④	純正位置	×	◎ ②	×	◎ ③⑤	×									
			取付キット -	純正位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	純正位置	-			
			インナーブラケット SKX-101S①	純正位置	◎	◎	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤								×	(シート下) -
			リアサイド⑥	純正位置	-	-	-	-	-									
			取付キット -	純正位置	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑥		純正位置	-			
			インナーブラケット -	純正位置	-	-	-	-	-									
備考	<p>① 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取り付け可能です。使用する取り付け穴はNです。左ドアでブラケットが段差に乗り上げてドア鉄板とSKX-101Sの間に隙間ができるため、隙間を付属のパッキンで埋めてください。</p> <p>② 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>④ 純正ねじを使用します。</p> <p>⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑥ フラットトリム車の情報です。リアサイドトリムに穴あけ取り付けします。配線は引き直してください。</p> <p>⑦ 金具を差込むトリムがありません。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																	

図-1

