





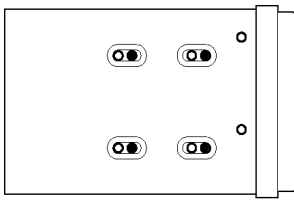
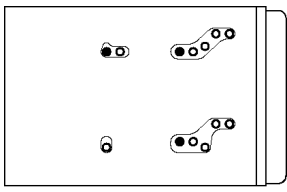
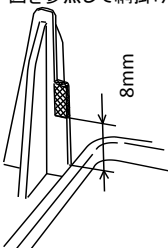


e-NV200 (H26/10～現在)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---------------|---|----|--|---------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|----|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | 型番 | 希望小売価格 (税抜き) | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格 (税抜き) | 型番 | 希望小売価格 (税抜き) | | | |
| H26/10～ 現在 | ZAB-VME0 ZAA-ME0 | ① | D1/D2  | × | UA-N59D ③ | 5,000円 | 取付キットに 同梱 | - | - | - | |
| | | | 2D  | | | | | | | | |
| | | | 200mmパネルAV ナビゲーションシステム ④⑦  | ○ | - | - | KNA-200WN | 4,000円 | - | - | |
| | | | 200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑥  | ○ | - | - | CA-723N | 1,500円 | CA-24N | 2,000円 | |
| | | | 200mmパネルDDXモデル ⑤⑦  | | | | | | | | |
| 備考 | <p>① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ パネルを取り付けるねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ 取り付けるねじ穴は図-3を参照してください。</p> <p>⑦ 図-4を参照して純正パネル裏面左右のリブ4か所の一部を削ります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-2 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-3 </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-4 図を参照して網掛け部分を削ります</p>  </div> </div> | | | | | | | | | | |

e-NV200(H26/10~現在)

| 年式 | 型式 | 車 両 タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サライト | SW | 備考 | |
|---------------|---|------------|-----------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|-----|------|------|----|--|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | | |
| | | | | XS/US ツイーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | | | | | | | |
| H26/10~ 現在 | ZAB-VME0 ZAA-ME0 | | フロントドア④ | 純正 | × | ◎ | × | ◎ | × | | | | | | | | | |
| | | | 取付キット | 位置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | — | 位置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | インナーブラケット | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | | | SKX-101S① | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | | | — | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | | | リアサイド⑥ | 純正 | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | 取付キット | 位置 | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | — | 位置 | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | — | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| 備考 | <p>① 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取り付け可能です。使用する取り付け穴はNです。左ドアでブラケットが段差に乗り上げてドア鉄板とSKX-101Sの間に隙間ができるため、隙間を付属のパッキンで埋めてください。</p> <p>② 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>④ 純正ねじを使用します。</p> <p>⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑥ フラットトリム車の情報です。リアサイドトリムに穴あけ取り付けします。配線は引き直してください。</p> <p>⑦ 金具を差込むトリムがありません。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

図-1

