



年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格(税込)	
					型番	希望小売価格(税込)	型番	希望小売価格(税込)			
R1/7~ 現在	6BA-LA650F 5BA-LA650F 6BA-LA660F 5BA-LA660F	①	D1/D2 	×	UA-D74D ⑦⑧	7,150円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	⑥⑦	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT ⑥⑦	3,300円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,650円	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① メーカーオプションの各種純正パックのカメラは使用できません。
9インチ以外のディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車は純正オプションのナビ・オーディオ取付キット品番08606-F2034参考880円(税込)が必要です。
9インチディーラーオプションナビゲーション装着車は未確認です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円(税込)を使用します。
- ③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。若干奥まった取り付けになります。
- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑥ 車両装備により5ピンコネクタ(車速、パーキング、リバース)接続のため、下記の純正部品が必要です。

車両装備	純正部品名	品番	参考価格(税込)	数量
・ナビアップグレードパック装着車 ・ディスプレイオーディオ& スマートパノラマパーキングパック装着車 ・パノラミックビューモニター対応 ナビアップグレードパック装着車	車両信号変換ケーブルA (24ピンを20ピンと5ピンに変換)	08541F9049	1,650円	1

- ⑦ 車両装備により5ピンコネクタ(車速、パーキング、リバース)接続のため、下記の純正部品が必要です。

車両装備	純正部品名	品番	参考価格(税込)	数量
・⑥に記載以外の車両	車両信号変換ケーブルB (14ピンを20ピンと5ピンに変換)	08541F9050	1,650円	1

- ⑧ 車両信号変換ケーブルBを使用する場合はUA-D74D付属の車両信号変換コネクタは使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。


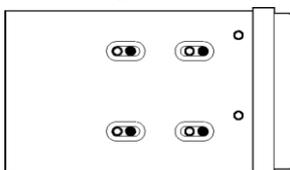


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

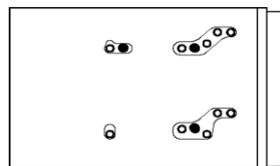

* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

SUBARU

CHIFFON

シフォン(年式:R1/7~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104							
R1/7~ 現在	6BA-LA650F 5BA-LA650F 6BA-LA660F 5BA-LA660F		純正ツイーター位置 フロントドア	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	X ②	シート下 - ③		
			フロントドア	-	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-	-				-
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			リアサイド①	-	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-	-				-
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
備考	<p>① スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。 この場合、ねじが空回りする場合は付属のワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けます。</p> <p>② トリムの裏リブや湾曲など金具の差し込みに支障があるために取付不可です。</p> <p>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>④ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けます。</p>																	