

取付車種	ダイハツ ムーヴ コンテ (H20/8 ~ H29/3) ムーヴ コンテ カスタム (H20/8 ~ H29/3)
対象スピーカー	KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS164S
対象ブラケット	SKB-101

※ イラストは KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。


別売ツイーターインナーブラケットSKB-101 (希望小売価格 3,800 円 税抜き) を使用して取り付けます。

※ 純正ツイーターなし車への取り付けは、市販のφ6×12mm タッピングねじを別途用意する必要があります。


## Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B: サーフエースマウント / 3 分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツイーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。


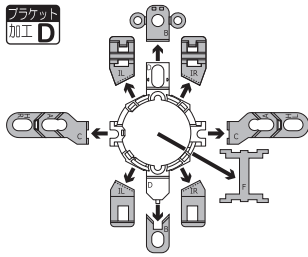


3. ツイーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

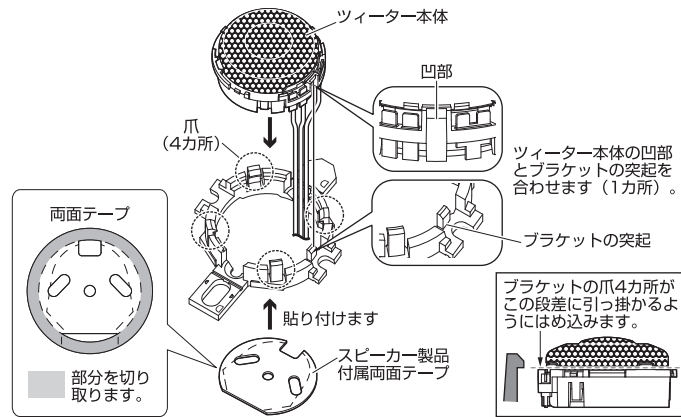

## Step3 ツイーターを取り付ける

1. ツイーターに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツイーターブラケットの爪を車両側の□穴にはめこみ、純正ボルトにて固定します。純正ツイーターなし車は、市販のφ6×12mm タッピングねじ (2 本) を別途用意すれば固定可能です。
3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニットからネットワーク / ツイーターの配線をする (ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツイーター取付位置へ取り付けの場合)」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. フロントピラーガーニッシュを元の場所に取り付けます。

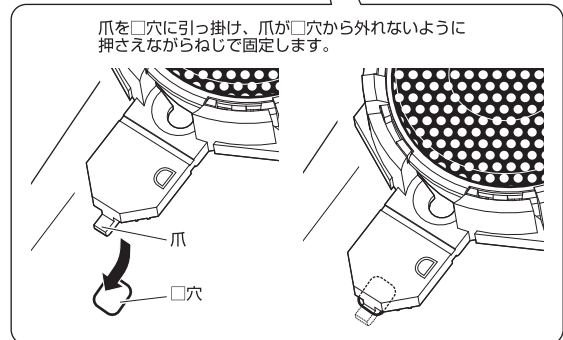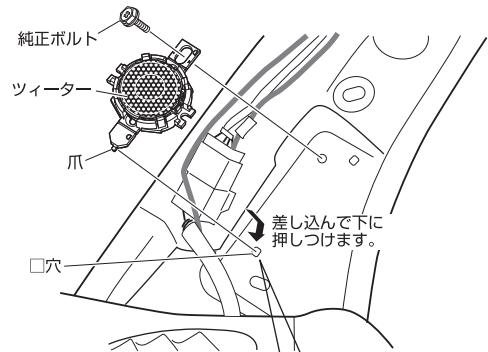

## Step2 ツイーターを取り外す

1. フロントピラーガーニッシュを取り外します。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。
2. 純正ボルトを外して、純正ツイーターを取り外します。

※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

