

取付車種	ホンダ フリード (H28/9～現在) フリード+ (H28/9～現在)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	スピーカー製品付属のブラケット

※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。

スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。


※H28/9～R1/10の純正ツイーターなし車は別売純正部品ガーニッシュ AS 品番 76220TDKJ01ZA (右)、76270TDKJ01ZA (左)が必要です。

R1/10～現在の純正ツイーターなし車は別売純正部品ガーニッシュ AS 品番 76220TDKJ02ZA (右)、76270TDKJ02ZA (左)が必要です。

「現在」は R1 年 10 月現在を指します。


Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェスマウント / 3 分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
※ 製品付属の取付説明書に記載されているブラケットの加工は必要ありません。
2. ブラケットにツイーター本体をはめ込みます。
3. スピーカー製品付属の両面テープを必要な部分 (下図参照) をはさみなどで切り取ります。
4. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けます。

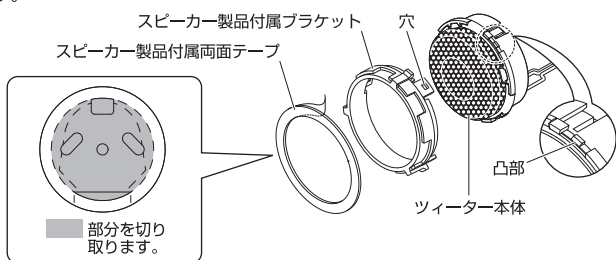


Step3 ツイーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツイーターをフロントドアガーニッシュに取り付けます。このときツイーターの端子をフロントドアガーニッシュの純正ツイーター取付部の切り欠きに合わせて、純正ツイーター取付部の穴にブラケットの突起がはまるようにしっかりとめ込みます。

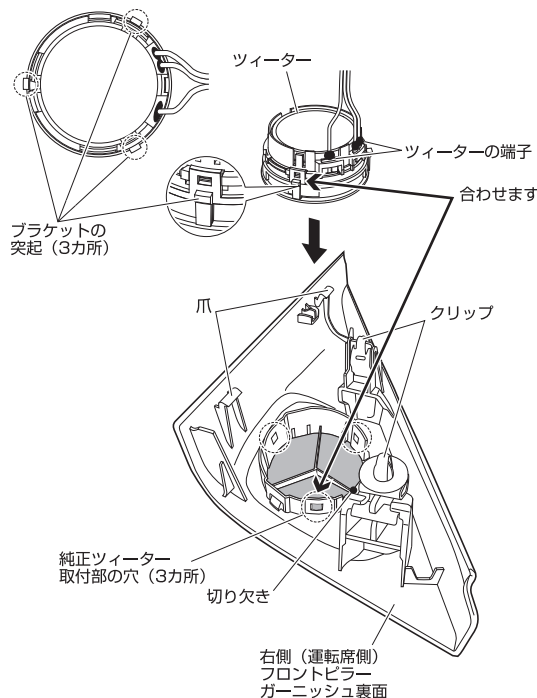

Step2 ツイーターを取り外す

1. 純正ツイーターが取り付けられているフロントドアガーニッシュを取り外します。フロントドアガーニッシュは、クリップ、爪で固定されています。
 2. 純正ツイーターをフロントドアガーニッシュから取り外します。純正ツイーターは突起 (3カ所) のはめ込みで固定されています。フロントドアガーニッシュの純正ツイーター固定用の穴 (3カ所) を変形、破損しないように取り外してください。
- ※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

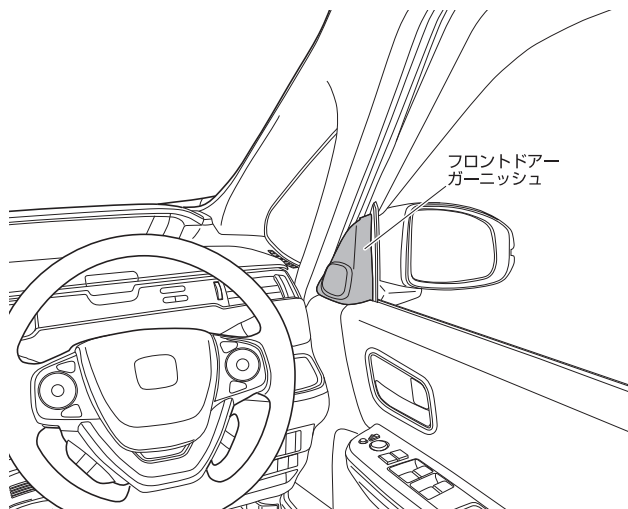

3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク / ツイーターの配線をする (ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツイーター取付位置へ取り付けける場合)」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. フロントドアガーニッシュを元の場所に取り付けます。