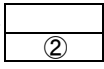
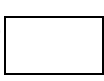
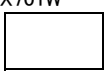
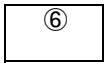
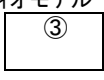
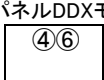


MAZDA

BONGO BRAUNY VAN

ボンゴブローニイバン(年式:R1/5~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
R1/5~ 現在	QDF-GDH206M CBF-TRH200M	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-			
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 2スピーカー装着車の取付情報です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑤ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。
- ⑥ 取り付けねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





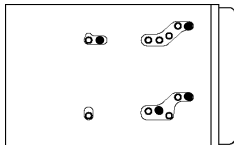


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。

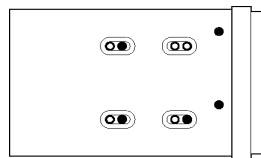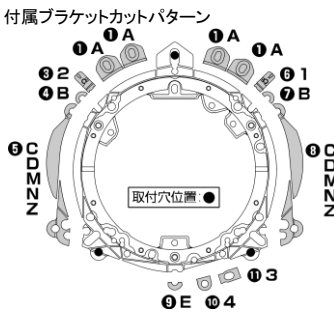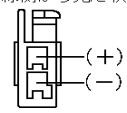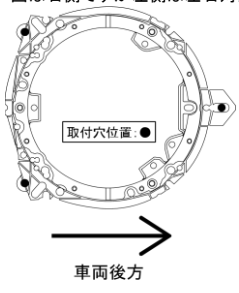

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
R1/5~ 現在	QDF-GDH206M CBF-TRH200M		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X ⑥	シート下 — ⑦	
			フロントドア①	X	X	ⓐ	ⓐ	X	X	—	—	—	—	—			—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
			リアサイド④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ⓐ ⑤	—	—					
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 2スピーカー装着車の取付情報です。</p> <p>② 付属ブラケット使用で取付方法は図-1参照してください。 付属ブラケットの刻印表示【A:4カ所/1・2・3・4・E:1カ所/B・C・D・M・N・Z:左右2カ所】部分を切り取り リベット穴に付属品番号①ねじで、ブラケットのねじ穴の長穴を後方向きに取り付けします。 前方の段差を市販の防水タイプのパッキンで埋めて、後方の段差は付属のパッキン(薄)で埋めてください。</p> <p>③ ドアトリムスピーカーグリル裏面のリップを全周3mm削ります。ドアトリムの端面に隙間ができます。</p> <p>④ リアサイドフラットリム車の場合です。</p> <p>⑤ 取付位置は外板鉄板とのクリアランスを確保するためにリアサイドフラットリム前方下部を推奨します。 スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p> <p>⑥ 取付金具を差し込むためのトリムがありません。</p> <p>⑦ フロントシート下にはスペースがありません。</p>																
<p>図-1 図は右側ですが左側は左右対象にて取り付けします。</p>				<p>付属ブラケットカットパターン</p> 								<p>図-2 配線側から見た状態</p> 					
 <p>取付穴位置 ●</p> <p>車両後方</p>																	