

取付車種	トヨタ RAV4 (H17/11 ~ H28/7)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	スピーカー製品付属のブラケット


※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。

スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。


※ 純正ツイーターの配線をバイパスする必要があります。

Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェスマウント／3分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. スピーカー製品付属のブラケットの ○ 部分（3カ所）をニッパーなどで切り取ります。

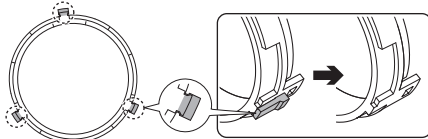


3. 加工したブラケットにツイーター本体をはめ込みます。
4. スピーカー製品付属の両面テープを必要な部分（下図参照）をはさみなどで切り取ります。
5. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けます。

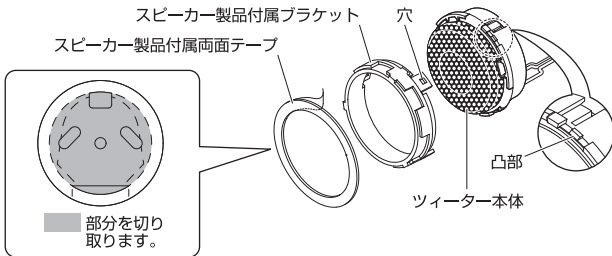


Step2 ツイーターを取り外す

1. ドアミラーインサイドカバーを取り外します。
2. インサイドハンドルカバーを外し、ドアトリムを固定しているねじを外します。
3. ドアグリップカバーを外し、ドアトリムを固定しているねじ 2 本を外します。
4. 印クリップ付近をこじってドアトリムを浮かせ、裏面のインサイドハンドルケーブルおよびスイッチ部コネクタを外し、ドアトリムを取り外します。
5. ねじ 2 本を外し純正ツイーターをドア鉄板側から取り外します。
6. 純正ツイーター本体を樹脂ブラケットから取り外します。純正ツイーターは樹脂ブラケットに爪 3 カ所固定されています。この爪を変形、破損しないように取り外してください。

※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。


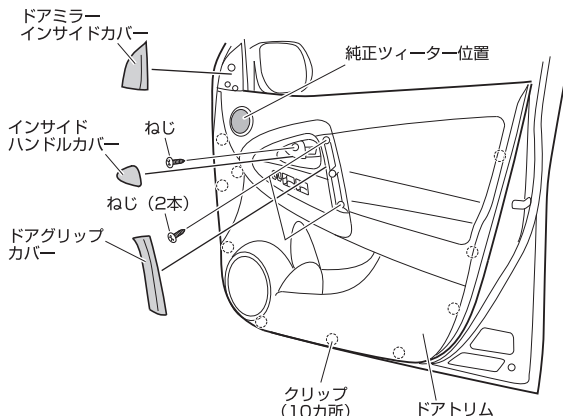


※ 純正ツイーター本体が接着材で固着されている場合は、下図のように、爪部分はピンセット等で接着材を巻き取るようにはがし、表側は隙間に先細りの○ドライバー等を挿し込み、こじって樹脂ブラケットより取り外します。

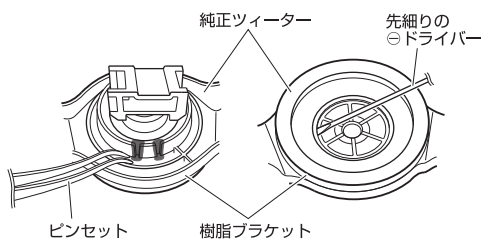


Step3 ツイーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. 樹脂ブラケットの裏側より下図のような角度でツイーターを取り付けます。このとき樹脂ブラケットの爪 3 カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

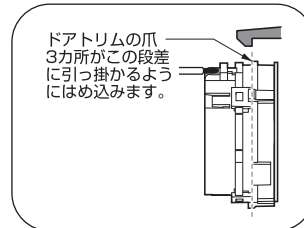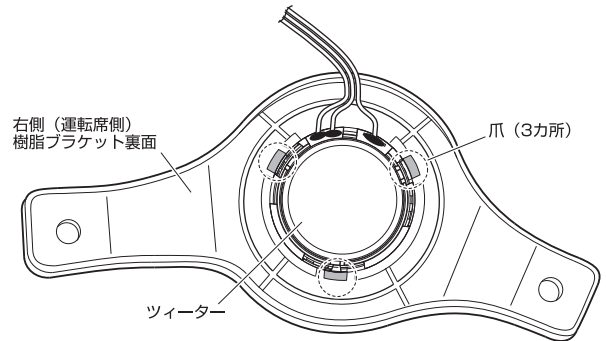

3. 車両側純正ツイーターのコネクタ配線を、下図を参照して、スピーカー製品付属のエレクトロタップなどを使用してバイパス接続します。

※ 接続しないとウーファーから音が出ません。

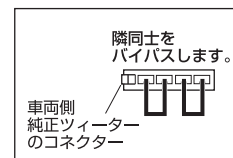

4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツイーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツイーター取付位置へ取り付ける場合）を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. 樹脂ブラケットおよびドアトリム等を元の場所に取り付けます。

