HONDA

STEP WGN/STEP WGN SPADA　　ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ（年式：H21/10～H24/4）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H21/10～H24/4	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	①② メーカーオプション マルチビューカメラ付HDDナビ装着車	D1/D2 ③	×	UA-H76D	6,600円	取付キットに同梱	―	―	―	―
			2D								
		② メーカーオプション リアカメラ装着車と2D窓口車	D1/D2 ③	×	UA-H77D	6,050円					
			2D								

備考	① 純正部品名パネルアッシー品番77250-SZW-003ZA参考価格7,810円（税込）が必要です。ダクトを付け替える必要があります。 ② ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。 ＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

HONDA

STEP WGN/STEP WGN SPADA　　ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ（年式：H21/10～H24/4）

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC												
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	E1056J	ST1004	SS10	SW11	
H21/10～H24/4	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6		純正ツィーター位置 ダッシュ	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	ー	◎ ⑥	ー	ー	ー	ー	◎ ⑥	× ⑩		
			フロントドア①②	×	×	◎ ④	◎ ④	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット UA-H70S③	◎	◎	ー	ー	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-202S⑤	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦							
			純正ツィーター位置 ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			
			リアサイド①	×	×	◎ ④	◎ ④	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット UA-H70S③	◎ ⑧	◎ ⑨	ー	ー	◎ ⑨	◎ ⑨							
			インナーブラケット SKX-202S⑤	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦							

備考

① 端子は鉄板に触れない位置にします。
② ドアトリム裏面のリブを全周にわたり10mmほど削る必要があります。
③ 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,400円（税込）を使用します。
④ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格6,380円（税込）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
⑥ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。 純正ツィーター無し車も取付可能です。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑧ スピーカー付属のM5ねじを左右各1カ所ずつ計2本使用します。
⑨ ブラケットの取り付けにはM5ねじを2本別途用意する必要があります。
⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
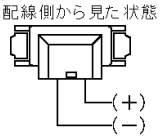
図-1
配線側から見た状態